

Comment garder **neuve** votre **plaque** de cuisson EuroKera

Votre plaque de cuisson EuroKera est fabriquée avec un matériau extraordinaire : la vitrocéramique.

- Elle est solide, plus solide que le verre auquel elle ressemble. Attention tout de même à ne pas monter dessus pour réparer une lampe et à ne pas laisser tomber le pot en émail qui décore le haut du placard !
- Elle est résistante au chaud et au froid et même aux alternances brutales de l'un à l'autre. Vous pouvez verser de l'eau froide sur une zone de cuisson qui vient de chauffer, il n'y aura pas de conséquence.
- Elle est belle et facile à nettoyer.
Elle le restera si vous respectez quelques précautions et suivez nos conseils.



Précautions d'utilisation

- Vérifiez à chaque utilisation que le fond de la casserole ainsi que la surface de la zone de cuisson soient propres et secs.
- Soulevez les casseroles, les traîner sur la plaque peut entraîner à la longue des rayures de la surface.
- Evitez d'éplucher les légumes sur la plaque, des grains de sable peuvent rester sur la surface et la rayer.
- Utilisez des casseroles suffisamment grandes pour prévenir tout débordement de nourriture sur la plaque, tout particulièrement si la préparation est sucrée. Le sucre peut endommager durablement la surface de la vitrocéramique.
- Laissez la surface de la plaque dégagée, surtout ne pas stocker d'emballages plastiques ou aluminium, ils pourraient fondre et endommager la plaque.


Conseils de nettoyage

Toute tache, tout dépôt sur la surface du verre doit être nettoyé rapidement, à froid, avant tout nouveau chauffage.

Exception : En cas de dépôt de sucre, enlever tout résidu avant que la plaque soit froide (*attention à ne pas se brûler*).

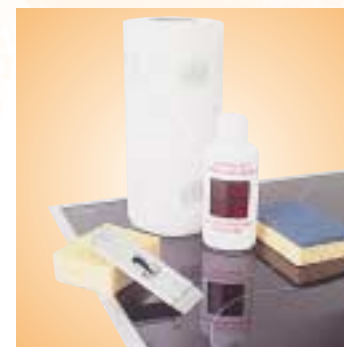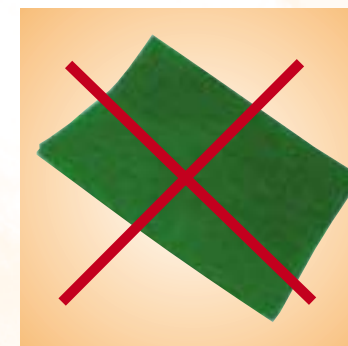

Important : n'utilisez que des produits spécialement conçus pour la vitrocéramique.

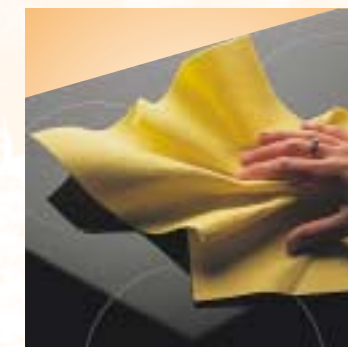

Si le dépôt est léger, utilisez un chiffon sec.



Si le dépôt est important, nettoyez à l'éponge et à l'eau savonneuse et rincez.



Si la tache résiste, nettoyez avec une éponge grattante non abrasive (*couleur bleue ou blanche*) et un produit spécial vitrocéramique.



En cas de dépôt persistant, utilisez une raclette à lame de rasoir spécialement conçue pour la vitrocéramique.



Après tout nettoyage, appliquez un produit pour vitrocéramique qui préviendra les futures taches et étalez avec un essuie-tout en papier.